
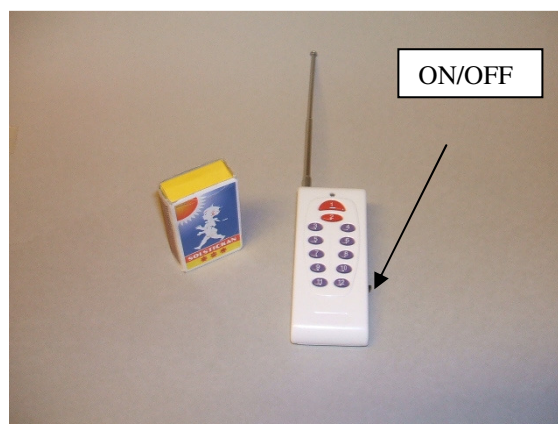


INSTRUKTION

Art no 721 b 1 Canal Program m / 09

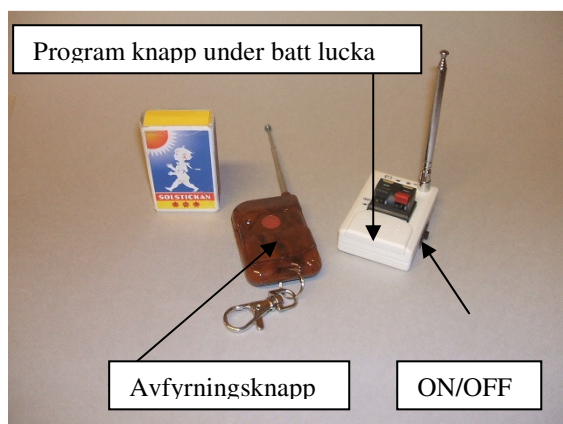

OBS: Det är möjligt att programmera flera mottagare till samma sändare Art no 721 c 12 Canal Remote
Tillbehör för styrning upp till 12 enheter av art no 721 b. Tillbehör ingår ej i köp av 721 b.

Beskrivning

Art nr 721 b är en trådlös avfyrningsutrustning för pyroteknik torsead med ettändare grupp 1. Mottagaren har av och på ställare samt snabbkopplingar för eltändaren/kopplingstråden och indikator för låg batterinivå. Alla signaler kodas vid programmeringen vilket innebär att olika system inte skall kunna påverka varandra. Räckvidden för systemet är upp till 300 meter men företaget rekommenderar avstånd upp till 100 meter. Systemet är inte vattentätt varför det skall skyddas för väta. Mottagaren drivs av 1 styck batteri 12 volt typ V23GA Claes Olsson art nr 22-3226 samt i välsorterade butiker. Påslagen enhet kan förbli i stand by ca 48 timmar rumstemperatur

Bruksanvisning

1. Sätt i batteri i mottagaren och se till att vända det på rätt håll då batteriet är lätt att vända fel.
2. Slå på mottagaren i läge ON/FIRE, lysdioden till vänster skall nu lysa grönt. Om den lyser rött är batteriet dåligt och måste bytas ut. Vid batteriet finner Du även program knappen.
3. Kontrollera lysdioden till vänster på mottagarens översida att det blinkar grönt, nu går systemet går att programmera.
4. Tryck ned lilla programknappen på mottagaren och håll kvar tills gröna lysdioden slocknar, normalt ca 15 sekunder.
5. Tryck därefter ned samma knapp en gång till och båda lamporna blinkar till grönt och systemet memorerar nu.
6. Tryck därefter flera gånger på sändarens röda avfyrningsknapp och då skall mottagarens lysdiod märkt sändare blinka rött. Enheten är nu programmerad. För att av programmera systemet hålls program knappen nedtryckt.

Att utföra eltändarefunktion

1. Slå över till läge TEST/OFF
2. För test av eltändarens funktion anslut eltändarens tändtrådar i mottagarens snabbkontakter. Tryck in gula testknappen. Vid kontakt samt indikation av funktionell eltändare skall blå lysdiod med text TEST tändas.

Avfyrning

1. Slå om mottagaren i läge ON/FIRE
2. Tryck in avfyrningsknappen minst 2 sekunder på sändaren. Det är möjligt att skjuta två eltändare i serie.

Art no 721 c 12 Canal Remote, tillbehör för programmeringen upp till 12 enheter art no 721 b. Kom ihåg on/off knapp. Du kan programmera upp till 12 enheter art no 721 b med Art no 721 c. Vid programmering välj själv kanal och funktion på enheten genom att utföra samma steg som i ovan instruktion fast nyttja istället art no 721 c. Före ny programmering avprogrammera enheten 721 b genom att hålla nere programknappen i ca 15 sekunder därefter tryck igen ca 2 sekunder.



PYRO
SMÅLANDS KRUTBRUK
A B



PYRONOBEL
www.pyronobel.com

sida 1 av 1

Postadress/Adress
Box 15
S-360 42 BRAÅS
Sweden

Besöksadress/Visiting Adress
Kruthuset
360 42 BRAÅS

Telefon/phone
0474-31013
+46-(0)47431013

Telefax
0474-31186
+46-(0)47431186

http:www
pyrosmalandskrutbruk.se
e-mail
info@pyrosmalandskrutbruk.se